
LAS PALMERAS

Streaming y aplicaciones

Smart TV Noblex · Netflix, Disney+ y otras apps disponibles

DOS CONTROLES, DOS FUNCIONES

Noblex: televisor, apps y volumen. DIRECTV: canales.

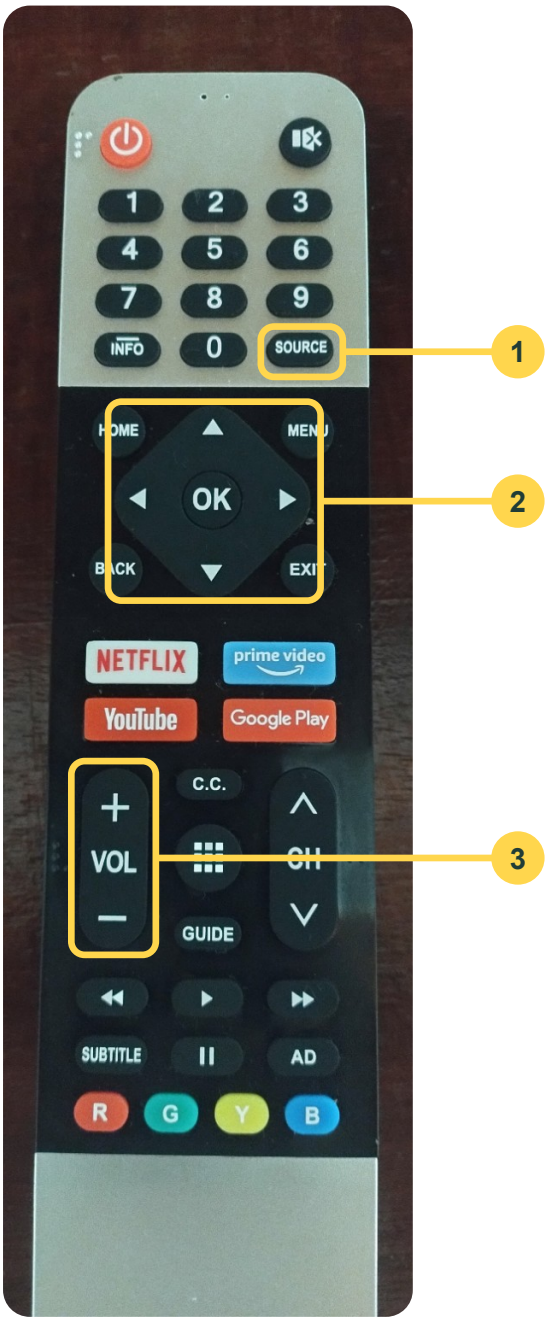

CONTROL NOBLEX

Usá el control NOBLEX

Encendé el televisor con el botón rojo de encendido del control Noblex.

1 SOURCE: elegí streaming

Presioná SOURCE. Con las flechas, elegí Android Home y confirmá con OK.

SOURCE > Android Home > OK

2 Flechas + OK: abrí una app

Movete con las flechas hasta Netflix, Disney+ u otra aplicación disponible. Presioná OK para entrar y elegir qué ver.

3 VOL + / -: ajustá el sonido

Subí o bajá el volumen con VOL + / - del control Noblex. Este control regula el volumen también al mirar DIRECTV.

Si una app solicita una cuenta, usá la tuya y cerrá la sesión antes de irte.

LAS PALMERAS

Canales de DIRECTV

DIRECTV Prepago · Elegí la entrada y luego cambiá de control

DOS CONTROLES, DOS FUNCIONES

Noblex: televisor, apps y volumen. DIRECTV: canales.



CONTROL DIRECTV

Primero: control NOBLEX

Presioná SOURCE. Con las flechas, elegí la entrada HDMI donde está conectado DIRECTV y confirmá con OK.

SOURCE > HDMI > OK

Si aparecen varias entradas HDMI, elegí la que muestre DIRECTV.

Después: control DIRECTV

Si el decodificador está apagado, apuntale con el control DIRECTV y presioná ON.

1 CHAN / PAGE: cambiá de canal

Usá la flecha de arriba o de abajo del botón CHAN / PAGE para pasar de un canal a otro.

2 Números: elegí un canal

También podés ingresar el número del canal con el teclado del control DIRECTV.

Volumen: usá siempre VOL + / - del control Noblex.

¿Sin señal? Revisá la entrada HDMI y que el decodificador esté encendido. Si aparece un aviso de saldo o el problema continúa, contactá a Las Palmeras.